391771

Telecamera IP dome 1,3 Megapixel

LE05635AA -01CB-12W40

Manuale di istruzioni

IT

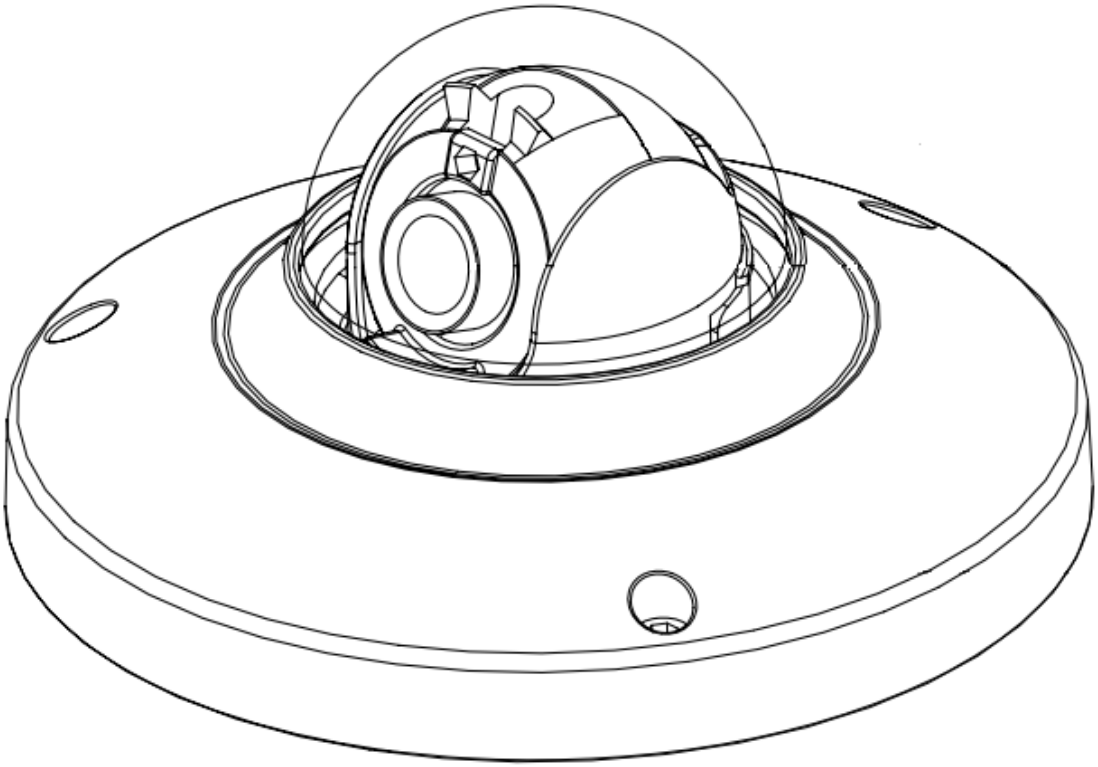

Indice

1 Introduzione generale 3

1.1 Accessori 3

1.2 Caratteristiche 3

1.3 Specifiche 4

1.3.1 Prestazioni 4

1.3.2 Impostazioni predefinite in fabbrica 5

2 Telaio 10

2.1 Dimensioni 10

2.2 Struttura 10

3 Installazione 11

3.1 Installazione del dispositivo 11

4 Connessione a un dispositivo e apertura dell'applicazione Web 12

4.1 Configurazione delle opzioni IE per strumento di configurazione e IE 12

4.1.1 Connessione con lo strumento di ricerca 12

4.1.2 Connessione con Internet Explorer 13

4.2 Connessione con Mozilla Firefox o Google Chrome 13

5 Strumento di configurazione rapida 14

5.1 Introduzione 14

5.2 Ricerca/Connessione 14

5.2.1 Connessione all'interfaccia Web del dispositivo 14

5.3 Connessione con lo strumento di configurazione (per modificare l'indirizzo IP o aggiornare il software del dispositivo). 16

5.4 Interfaccia principale dello strumento 18

5.4.1 Impostazioni della rete 18

5.4.2 Informazioni sul sistema 18

5.4.3 Aggiorna sistema 19

6 Reimpostazione della telecamera 19

1 Introduzione generale

1.1 Accessori

Nome dell'accessorio	Quantità
Telecamera IP	1
Borsa accessori (viti e modello per l'installazione)	1
Guida rapida all'installazione	1
CD	1

1.2 Caratteristiche

Funzioni	Caratteristiche
Gestione degli utenti	Ogni gruppo ha diritti di utente diversi, e ogni utente appartiene a un gruppo. Il diritto di utente non può essere superiore ai diritti di gruppo.
Funzione di archiviazione	Funzione di backup su server centrale in base alla configurazione e all'impostazione nelle impostazioni della programmazione. Registra tramite Web e archivia i file registrati nel PC client. Archiviazione in rete FTP.
Funzione di allarme	Risponde in tempo reale al rilevamento video secondo l'impostazione di attivazione predefinita ed emette il messaggio corrispondente in avvisi su schermo e audio. Il rilevamenti video in tempo reale (rilevamento del movimento, mascheramento della telecamera) mostra un messaggio in avvisi su schermo e audio. Genera un allarme quando trova un'anomalia nel sistema.
Monitor di rete	Trasmissione di dati video su un canale al terminale di rete Il ritardo è 270 ms (necessario supporto per la larghezza di banda della rete) Massimo 20 connessioni. Protocollo di trasmissione audio e video: HTTP, TCP, UDP, RTP/RTCP, RTSP, ecc. Accesso Web.
Gestione di rete	Configurazione e gestione tramite Ethernet. Gestione del dispositivo tramite Web o client. Vari protocolli di rete.
Alimentazione	Adattatore di alimentazione esterno 12 V DC PoE 802.3af.
Funzione di assistenza	Funzione di registro Informazioni sulle risorse del sistema e visualizzazione in tempo reale dello stato di funzionamento. Interruttore automatico modalità Day & Night (Giorno e notte). Backlight Compensation (Compensazione retroilluminazione): suddivisione automatica dello schermo per realizzare la compensazione della retroilluminazione e regolare la luminosità. Impostazione del guadagno e dell'otturatore elettronico. Funzione filigrana video.

1.3 Specifiche

1.3.1 Prestazioni

Parametri		IP Dome
Sistema	**Processore principale**	TI Da Vinci ad alte prestazioni DSP
	Sistema operativo	LINUX integrato
	Risorse di sistema	Rete in tempo reale, registrazione locale e funzionamento remoto in contemporanea.
	Interfaccia utente	Interfaccia per funzionamento remoto come WEB o software VMS.
	Stato del sistema	Statistica della sequenza di bit, registro e versione software.
Parametri video	**Sensore immagine**	CMOS da 1/3"
	Pixel	1280 (H) x 960 (V)
	Modalità Day & Night (Giorno e notte)	Commutatore della modalità Day & Night (Giorno e notte).
	Fattore di guadagno	Fisso/Automatico
	Bilanciamento del bianco	Manuale/Automatico
	BLC (CRI)	On/Off
	Otturatore elettronico	Manuale/Automatico (da 1/3 a 1/10000)
	Compressione video	H264/MJPEG
	Frequenza fotogrammi video massima	Flusso principale (1280 x 960 a 15 fps)/flusso secondario (704 x 576 a 15 fps) oppure Flusso principale (1280 x 720 a 25 fps)/flusso secondario (704 x 576 a 25 fps)
	Velocità di trasmissione video	H.264: 64-6144 Kbps. MJPEG: 64-10240 Kbps. La velocità di trasmissione è regolabile.
	Rovesciamento video	Funzione specchio. Funzione di rovesciamento.
	Snapshot (Istantanea)	Istantanea max 1 f/s (JPEG).
	Privacy Masking (Mascheramento per motivi di privacy)	Massimo 4 zone di mascheramento per privacy
	Configurazione video	Luminosità, contrasto, colori, ecc.
	Informazioni video	Titolo canale, titolo ora, rilevamento del movimento, maschera per privacy.
	Lente	2.8mm megapixel
	Interfaccia lente	M12. Lente
Video	**Motion Detect (Rilevamento movimento)**	396 (18 x 22) zone di rilevamento: il livello di sensibilità varia da 1 a 6 (il 6° rappresenta la sensibilità massima) Evento di attivazione: archiviazione video, istantanea immagine, registro, e-mail, ecc.
	Perdita video	Evento di attivazione: archiviazione video, istantanea immagine, registro, e-mail, ecc.

Parametri		IP Dome
Registrazione /Backup	Priorità di registrazione	Manual>Video Detect>Schedule (Manuale>Rilevamento video>Programmazione)
	Archiviazione locale	Nessuna porta per scheda SD
Rete	Rete cablata	Porta Ethernet cablata a 1 canale, Ethernet Base-T 10/100
	Protocollo di rete	Standard HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, UPNP, NTP, Bonjour, SNMP.
	Standard dell'interfaccia della piattaforma	ONVIF
	Funzionamento remoto	Monitor, impostazione sistema, informazioni di registro, manutenzione, aggiornamento, ecc.
AUX	Reset (Reimposta)	Pulsante RESET (Reimposta) integrato
Parametri generali	Alimentazione	Supporta 12 V DC e PoE 802.5af.
	Corrente assorbita	1,5 W MAX
	Temperatura di utilizzo	-10°C~+50°C
	Umidità di esercizio	10%~90%
	Dimensioni (mm)	¢110×54
	Peso	0,25 Kg
	Installazione	Installazione a muro o a soffitto

1.3.2 Impostazioni predefinite in fabbrica

Tipo di configurazione funzioni		Elemento	Impostazioni predefinite
Configurazione della telecamera	Proprietà	Brightness (Luminosità)	50
		Contrast (Contrasto)	50
		Hue (Tonalità)	50
		Saturation (Saturazione)	50
		Gain Mode (Modalità guadagno)	Auto (Automatica)
		Gain Upper Limit (Limite superiore guadagno)	80
		Exposure Mode (Modalità esposizione)	Auto (Automatica)
		Scene Mode (Modalità scena)	Auto (Automatica)
		Modalità Day & Night (Giorno e notte)	Auto (Automatica)
		BLC (CRI)	Off
		Mirror (Specchio)	Disable (Disabilita)
		Flip (Rovescia)	Disable (Disabilita)

Tipo di configurazione funzioni		Elemento			Impostazioni predefinite
Configurazione della telecamera	Video	Video	Main Stream (Flusso principale)	Code-Stream Type (Tipo flusso codifica)	General (Generale)
				Encode Mode (Modalità codifica)	H.264B
				Resolution (Risoluzione)	720P (1280 x 720)
				Frame Rate (FPS) (Frequenza fotogrammi (FPS))	PAL: 25/NTSC:30
				Bit Rate Type (Tipo velocità trasmissione)	CBR
				Reference Bit Rate (Velocità di trasmissione di riferimento)	1536-6144 Kb/s
				Bit Rate (Velocità di trasmissione)	4096
				I Frame Interval (Intervallo fotogramma I)	50
				Watermark Settings (Impostazioni filigrana)	Enable (Abilita)
				Watermark Character (Carattere filigrana)	DigitalCCTV (CC TV digitale)
			Extra stream (Flusso secondario)	Enable (Abilita)	Enable (Abilita)
				Code-Stream Type (Tipo flusso codifica)	General (Generale)
				Encode Mode (Modalità codifica)	H.264B
				Resolution (Risoluzione)	CIF (352 x 288/352 x 240)
				Frame Rate (FPS) (Frequenza fotogrammi (FPS))	PAL: 25 NTSC:30
				Bit Rate Type (Tipo velocità trasmissione)	CBR
				Reference Bit Rate (Velocità di trasmissione di riferimento)	192-1024 Kb/s
				Bit Rate (Velocità di trasmissione)	1024
				I Frame Interval (Intervallo fotogramma I)	50
		Snapshot (Istantanea)		Snapshot Type (Tipo istantanea)	General (Generale)
				Image Size (Dimensione immagine)	720P (1280 x 720)
				Quality (Qualità)	5
				Interval (Intervallo)	1 immagine/s
		Overlay (Sovrapposizione)		Privacy Masking (Mascheramento per motivi di privacy)	Disable (Disabilita)
				Channel Title (Titolo canale)	Enable (Abilita)
				Time Title (Titolo ora)	Enable (Abilita)
		Path (Percorso)		Snapshot Path (Percorso istantanea)	C:\PictureDownload
				Record Path (Percorso registrazione)	C:\RecordDownload

Tipo di configurazione funzioni	Elemento		Impostazioni predefinite
Configurazione della rete	TCP/IP	Host Name (Nome host)	IPC
		Ethernet Card (Scheda Ethernet)	Wire (DEFAULT) (Cablata (PREDEFINITA))
		Mode (Modalità)	Static (Statica)
		MAC address (Indirizzo MAC)	Dipende dal dispositivo
		IP Version (Versione IP)	IPV4 e IPv6
		IP Address (Indirizzo IP)	192.168.1.108
		Subnet mask (Maschera di sottorete)	255.255.255.0
		Default Gateway (Gateway predefinito)	192.168.1.1
		Preferred DNS Server (Server DNS preferito)	8.8.8.8
		Alternate DNS Server (Server DNS alternativo)	8.8.8.8
		Enable ARP/Ping to set IP address service (Abilita ARP/ping per impostare servizio indirizzo IP)	Enable (Abilita)
	Connection (Connessione)	Max Connection (Max. connessioni)	10
		TCP Port (Porta TCP)	37777
		UDP Port (Porta UDP)	37778
		HTTP Port (Porta HTTP)	80
		RTSP Port (Porta RTSP)	554
	PPPoE	Enable (Abilita)	Disable (Disabilita)
		Username (Nome utente)	N/D
		Password	N/D
	DDNS	Server Type (Tipo server)	Disable (Disabilita), CN99 DDNS
		Server IP (IP server)	none (nessuno)
		Port (Porta)	80
		Domain Name (Nome dominio)	none (nessuno)
		Username (Nome utente)	none (nessuno)
		Password	N/D
		Update Period (Aggiorna periodo)	5m
	IP Filter (Filtro IP)	Trusted Sites (Siti affidabili)	Disable (Disabilita)
	SMTP (E-mail) (SMTP (e-mail))	SMTP Server (Server SMTP)	none (nessuno)
		Port (Porta)	25
		Anonymity (Anonimato)	Disable (Disabilita)
		Username (Nome utente)	anonymity (anonimato)
		Password	N/D
		Sender (Mittente)	none (nessuno)
		Authentication (Autenticazione) (modalità di crittografia)	N/D
		Title (Titolo) (oggetto)	IPC Message (Messaggio IPC)
		Main Receiver (Destinatario principale)	N/D
		Interval (Intervallo)	0 s
		Health Mail (Posta stato funzionamento)	Disable (Disabilita), intervallo = 60 m

Tipo di configurazione funzioni	Elemento			Impostazioni predefinite
Configurazione della rete	**UPnP**		Enable (Abilita)	Disable (Disabilita)
	SNMP		SNMP v1	Disable (Disabilita)
			SNMP v2	Disable (Disabilita)
			SNMP Port (Porta SNMP)	161
			Read Community (Comunità lettura)	public (pubblico)
			Write Community (Comunità scrittura)	private (privato)
			Trap Address (Indirizzo trap)	N/D
			Trap Port (Porta trap)	162
	Bonjour		Enable (Abilita)	Enable (Abilita)
			Server Name (Nome server)	Dipende dal dispositivo.
	Multicast		Indirizzo multicast	239.255.42.42
			Port (Porta)	36666
	QoS		Realtime Monitor (Monitor tempo reale)	0
			Command (Comando)	0
Gestione evento	**Video Detect (Rileva-mento video)**	**Motion Detect (Rilevamento movimento)**	Enable (Abilita)	Disable (Disabilita)
			Anti-Dither (Antivibrazione)	5 seconds (10 secondi)
			Sensitivity (Sensibilità)	3
			Record Channel (Canale registrazione)	Enable (Abilita)
			Record Delay (Ritardo registrazione)	10 seconds (10 secondi)
			Send E-mail (Invia e-mail)	Disable (Disabilita)
			Snapshot (Istantanea)	Disable (Disabilita)
		Video Masking (Mascheramento video)	Enable (Abilita)	Disable (Disabilita)
			Record Channel (Canale registrazione)	Enable (Abilita)
			Record Delay (Ritardo registrazione)	10 seconds (10 secondi)
			Send E-mail (Invia e-mail)	Disable (Disabilita)
			Snapshot (Istantanea)	Disable (Disabilita)
	Abnor-mity (Anom-alia)	**Disconnessione**	Enable (Abilita)	Disable (Disabilita)
			Record (Registrazione)	Enable (Abilita)
			Record Delay (Ritardo registrazione)	10 s
		IP Conflict (Conflitto IP)	Enable (Abilita)	Disable (Disabilita)
			Record (Registrazione)	Enable (Abilita)
			Record Delay (Ritardo registrazione)	10 s

Tipo di configurazione funzioni	Elemento			Impostazioni predefinite
Gestione archiviazione	Schedule (Programmazione)	Record Schedule (Programmazione registrazione)	Da impostare	
		Snapshot Schedule (Programmazione istantanea)	Da impostare	
	Destination (Storage) (Destinazione (Archiviazione))	Path (Percorso): Record (Registrazione) Snapshot (Istantanea)	Timer	Disable (Disabilita)
			Motion Detect (Rilevamento movimento)	Disable (Disabilita)
			Alarm (Allarme)	Disable (Disabilita)
		FTP	FTP enable (Abilita FTP)	Disable (Disabilita)
			Server IP (IP server)	N/D
			Port (Porta)	21
			Username (Nome utente)	anonymity (anonimato)
			Password	N/D
	Controllo registrazione		Pack Duration (Durata pacchetto)	8m
			Pre-event Record (Registrazione pre-evento)	5 s
			Disk Full (Disco pieno)	Overwrite (Sovrascrivi)
			Record Mode (Modalità registrazione)	Auto (Automatica)
			Main Stream (Flusso principale)	Main Stream (Flusso principale)
Gestione del sistema	Impostazione generale	Impostazione locale	Device Name (Nome dispositivo)	SN di fabbrica del dispositivo
			Language (Lingua)	English (Inglese)
		Date & Time (Data e ora)	Date Format (Formato data)	Y-M-D (A-M-G)
			Time Format (Formato ora)	24H (24 ore)
			Time Zone (Fuso orario)	GMT+08:00
			Current Time (Ora corrente)	Sync PC (Sincronizza PC)
			DST	Disable (Disabilita)
			DTS Type (Tipo DTS)	Week (Settimana)
			Start Time (Ora di inizio)	00:00:00 della prima domenica del mese
			End Time (Ora di fine)	00:00:00 del secondo lunedì del mese
			Synchronize with NTP (Sincronizza con NTP)	Disable (Disabilita)
			NTP Server (Server NTP)	clock.isc.org
			Port (Porta)	37
			Update Period (Aggiorna periodo)	10 m
	Auto Maintain (Manutenzione automatica)		Auto Reboot (Riavvio automatico)	Enable (Abilita)
			Auto Delete Old Files (Cancellazione automatica dei file vecchi)	Disable (Disabilita)

2 Telaio

2.1 Dimensioni

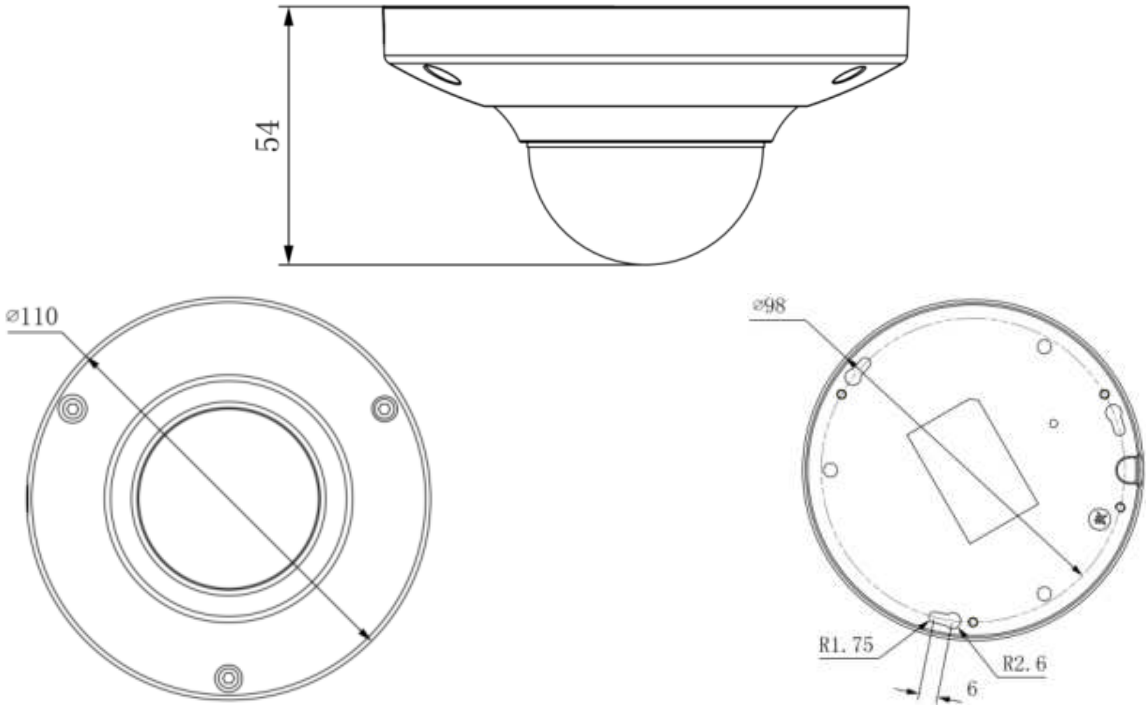

2.2 Struttura

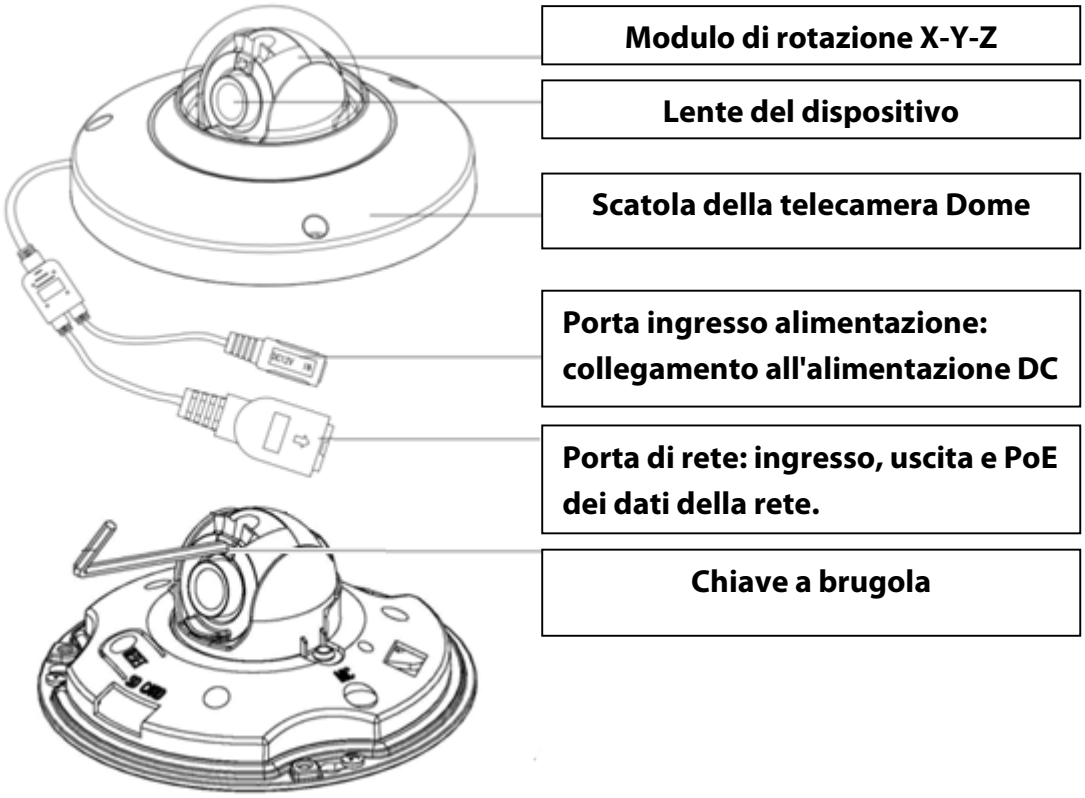
Modulo di rotazione X-Y-Z
Lente del dispositivo
Scatola della telecamera Dome
Porta ingresso alimentazione: collegamento all'alimentazione DC
Porta di rete: ingresso, uscita e PoE dei dati della rete.
Chiave a brugola

3 Installazione

3.1 Installazione del dispositivo

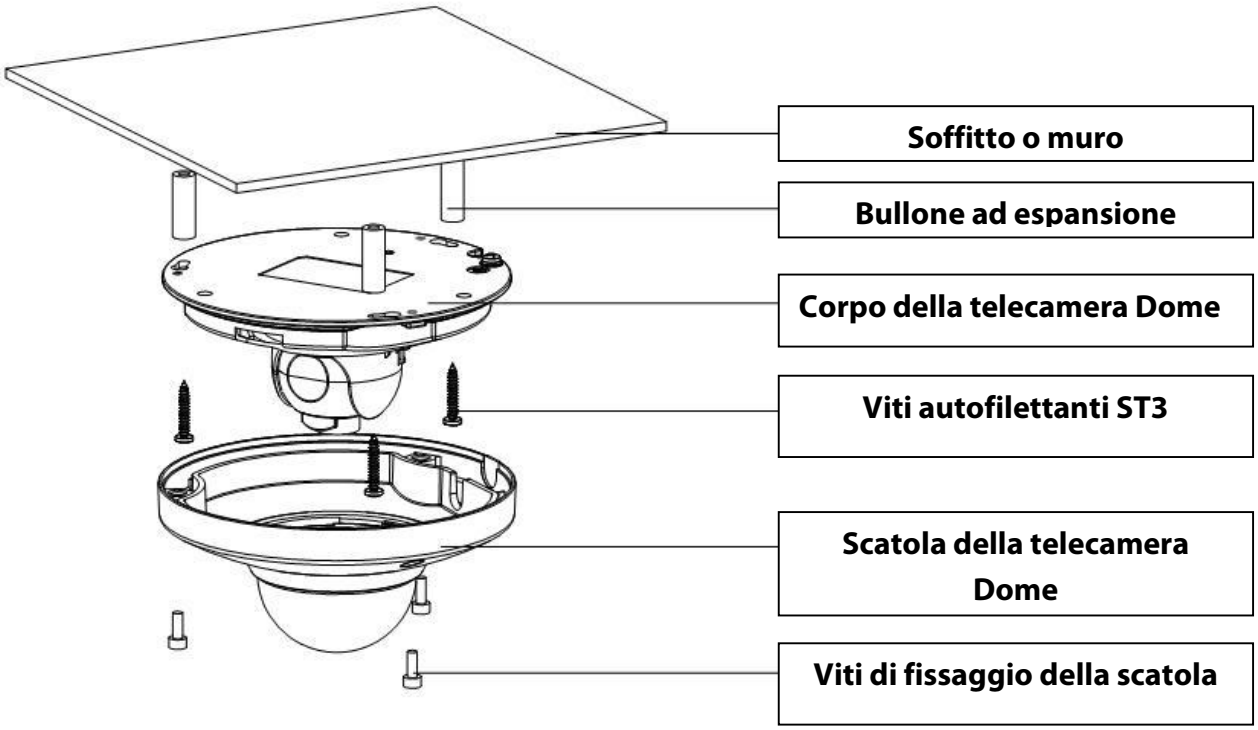

Fase 1

Usare la chiave a brugola per allentare le tre viti esagonali a brugola nel coperchio della Dome e aprire il coperchio.

Fase 2

Prendere il modello per l'installazione che si trova nella borsa accessori e appoggiarlo sul soffitto o sul muro a seconda dei requisiti dell'area di monitoraggio. Marcare e praticare tre fori per i bulloni ad espansione di plastica nella superficie di installazione e inserire tre bulloni ad espansione nei fori. Fissare saldamente i tre bulloni. Praticare un "foro di uscita per il cavo" nella superficie in base alla sagoma della posizione di installazione e far uscire il cavo dalla parte superiore della superficie di installazione.

Fase 3

Regolare il dispositivo nella posizione corretta e inserire il cavo nell'uscita praticata nel soffitto (muro). Allineare la direzione SU del dispositivo alla sagoma della posizione di installazione e allineare i tre fori delle viti nel piedistallo del dispositivo ai tre fori dei bulloni ad espansione di plastica nella posizione di installazione. Inserire saldamente le tre viti autofilettanti nei tre bulloni ad espansione di plastica.

Fase 4

Allentare le due viti di fissaggio M3 della struttura di rotazione della lente (non rimuoverle, ma allentarle leggermente). Utilizzare la chiave a brugola per inserirle negli appositi fori e per avvitare la lente. Regolare la lente all'angolo di monitoraggio appropriato e fissare le viti della struttura di rotazione della lente. Gli angoli di regolazione della lente sono: rovesciamento (0°~+75°), rotazione orizzontale del video (-15°~+15°), angolo di rotazione del video (-15°~+15°).

Fase 5

Allineare la copertura della telecamera Dome alle uscite dei cavi e rimontare la copertura. Utilizzare la chiave a brugola per fissare saldamente le tre viti esagonali a brugola.

Nota:

Il cavo GND del dispositivo può migliorare efficacemente l'affidabilità del dispositivo. Il foro GND si trova vicino all'uscita del cavo sulla parte posteriore della scatola.

4 Connessione a un dispositivo e apertura dell'applicazione Web

4.1 Configurazione delle opzioni IE per strumento di configurazione e IE

Questo dispositivo supporta l'accesso al Web e la gestione tramite PC.

Il sistema visualizza informazioni di avvertenza per chiedere se si desidera installare "webrec.cab". Fare clic sul pulsante "OK", il sistema installa automaticamente il controllo.

Se non si riesce a scaricare il file ActiveX, è possibile ridurre il livello di sicurezza di IE o disabilitare il filtro anti-phishing. Assicurarsi di aver effettuato al connessione con diritti di amministratore nella sessione di Windows.

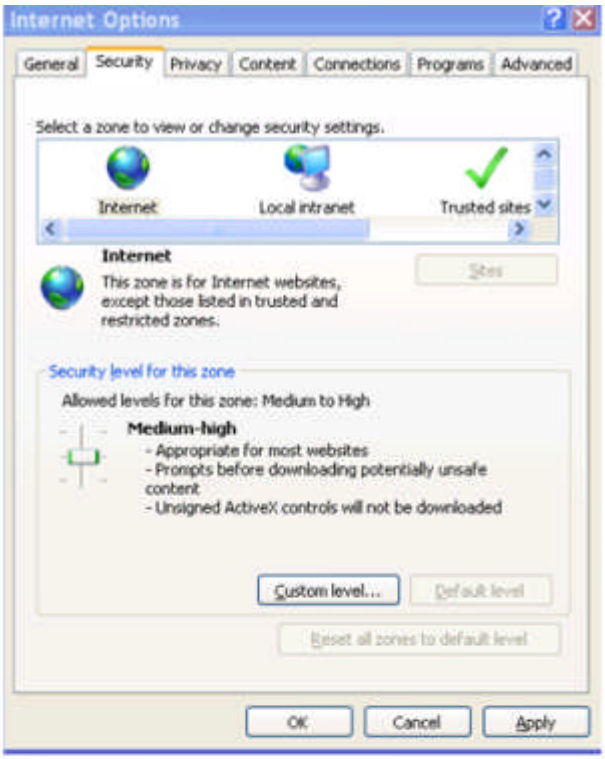

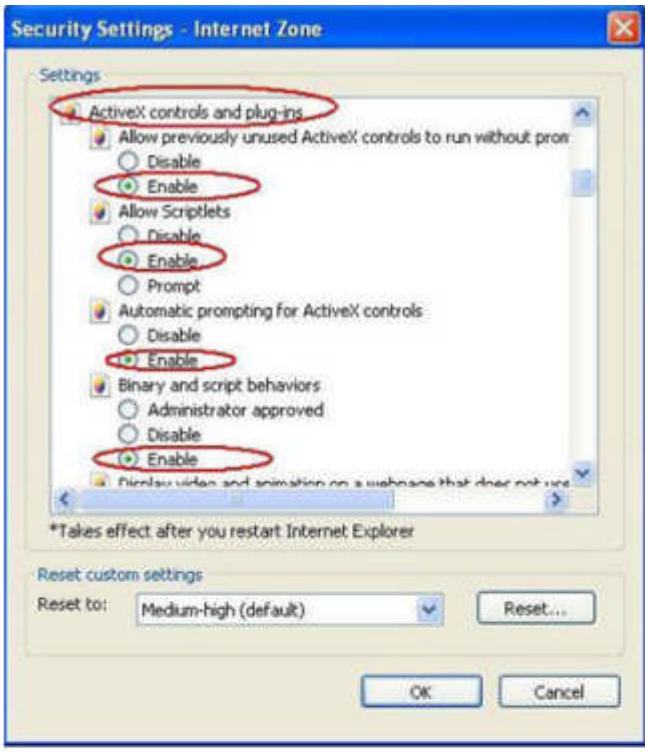

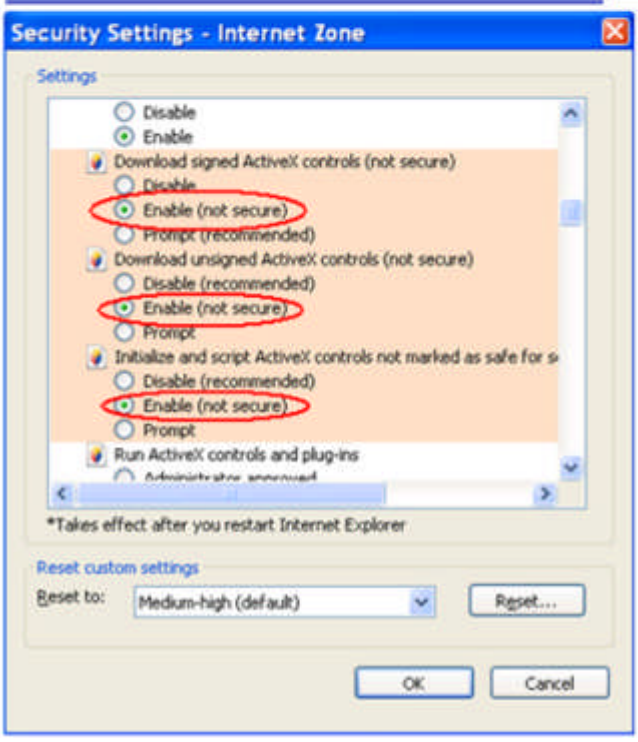

4.1.1 Connessione con lo strumento di ricerca

Fare riferimento al capitolo "5.2.1 Connessione all'interfaccia Web del dispositivo"

4.1.2 Connessione con Internet Explorer

Impostazione predefinita in fabbrica della telecamera IP: :

- Indirizzo IP: 192.168.1.108

- Nome utente: admin

- Password: admin

Aprire Internet Explorer e digitare l'indirizzo IP del dispositivo nella barra dell'indirizzo.

Ad esempio, se l'IP della telecamera è 192.168.1.108, digitare http://192.168.1.108 nella barra dell'indirizzo di IE.

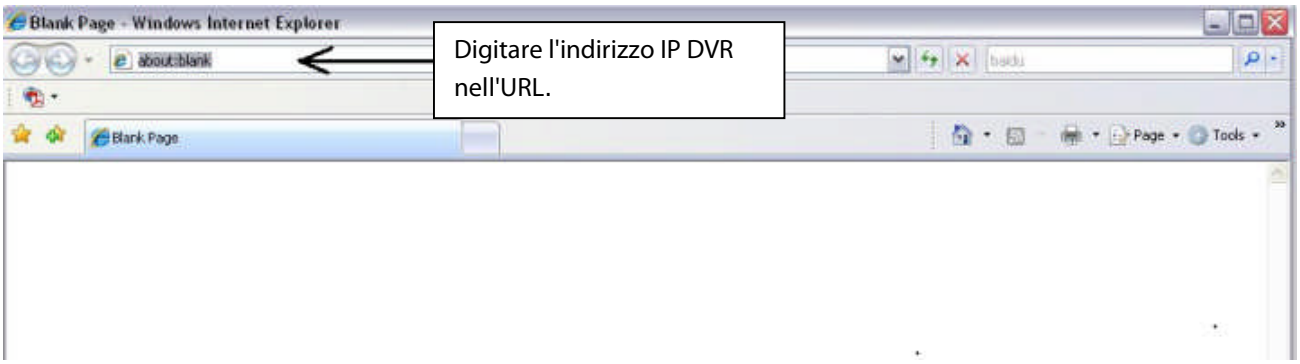

4.2 Connessione con Mozilla Firefox o Google Chrome

Andare nel sito Web Apple, scaricare e installare QuickTIme (www.apple.com/quicktime/download)

Aprire Firefox o Chrome e digitare l'indirizzo IP DVR nell'URL del browser.

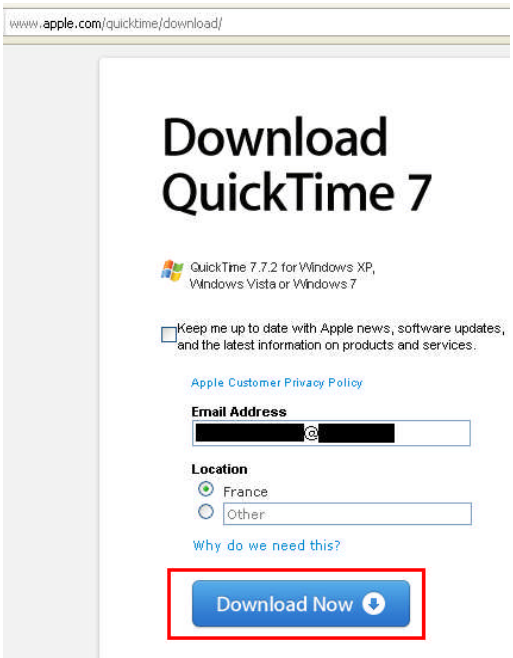
www.apple.com/quicktime/download/
Download QuickTime 7
QuickTime 7.7.2 for Windows XP, Windows Vista or Windows 7
Keep me up to date with Apple news, software updates, and the latest information on products and services.
Apple Customer Privacy Policy
Email Address
Location
France
Other
Why do we need this?
Download Now

Nota: questi browser possono modificare l'interfaccia di visualizzazione ed è possibile che alcuni pulsanti delle funzioni non vengano visualizzati

5 Strumento di configurazione rapida

5.1 Introduzione

Lo strumento di configurazione rapida si utilizza per cercare l'indirizzo IP corrente e modificare l'indirizzo IP. Può essere utilizzato inoltre per eseguire l'aggiornamento del software o modificare le impostazioni. Questo strumento è applicabile solo agli indirizzi IP nello stesso segmento della rete.

Prima di utilizzare lo strumento di configurazione rapida, verificare che sia installata la versione più recente del software.

5.2 Ricerca/Connessione

Selezionare e fare doppio clic su "ConfigTool.exe" nella directory dell'applicazione.

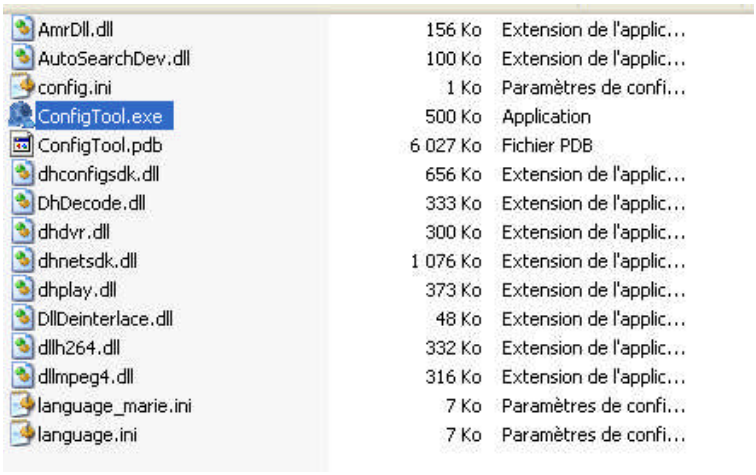
AmrDll.dll 156 Ko Extension de l'applic...
AutoSearchDev.dll 100 Ko Extension de l'applic...
config.ini 1 Ko Paramètres de confi...
ConfigTool.exe 500 Ko Application
ConfigTool.pdb 6 027 Ko Fichier PDB
dhconfigsdk.dll 656 Ko Extension de l'applic...
DhDecode.dll 333 Ko Extension de l'applic...
dhdvr.dll 300 Ko Extension de l'applic...
dhnetsdk.dll 1 076 Ko Extension de l'applic...
dhplay.dll 373 Ko Extension de l'applic...
DllDeinterlace.dll 48 Ko Extension de l'applic...
dllh264.dll 332 Ko Extension de l'applic...
dllmpeg4.dll 316 Ko Extension de l'applic...
language_marie.ini 7 Ko Paramètres de confi...
language.ini 7 Ko Paramètres de confi...

La versione dello strumento di configurazione deve essere almeno la 1.0.5.

5.2.1 Connessione all'interfaccia Web del dispositivo

Per trovare i dispositivi connessi nello stesso segmento della rete, fare clic sul pulsante "Refresh" (Aggiorna). Lo strumento cerca i dispositivi connessi e visualizza i dispositivi IPv4 e IPv6 in un elenco.

Nell'interfaccia dell'elenco dei dispositivi è possibile visualizzare indirizzi IP (IPv4 e IPv6), numero della porta, maschera di sottorete, gateway predefinito e indirizzo MAC.

1 - Selezionare l'indirizzo IPv4, gli indirizzi IPv6 vengono nascosti, e fare clic con il tasto destro del mouse sulla riga evidenziata.

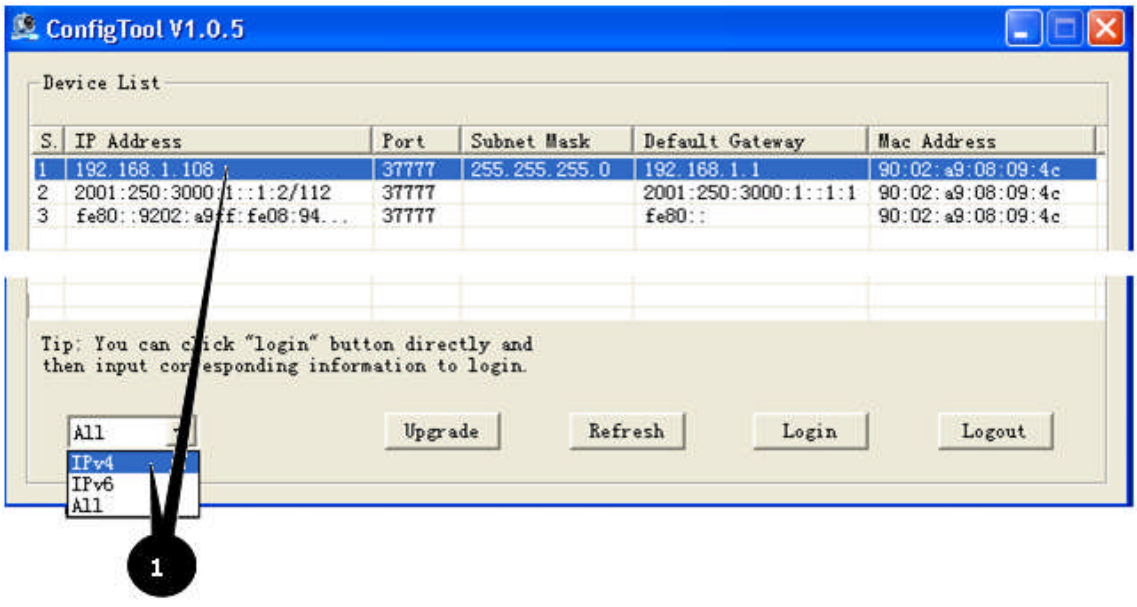

2- Selezionare la voce "Open Device Web" (Apri Web del dispositivo) per andare nell'interfaccia Web:

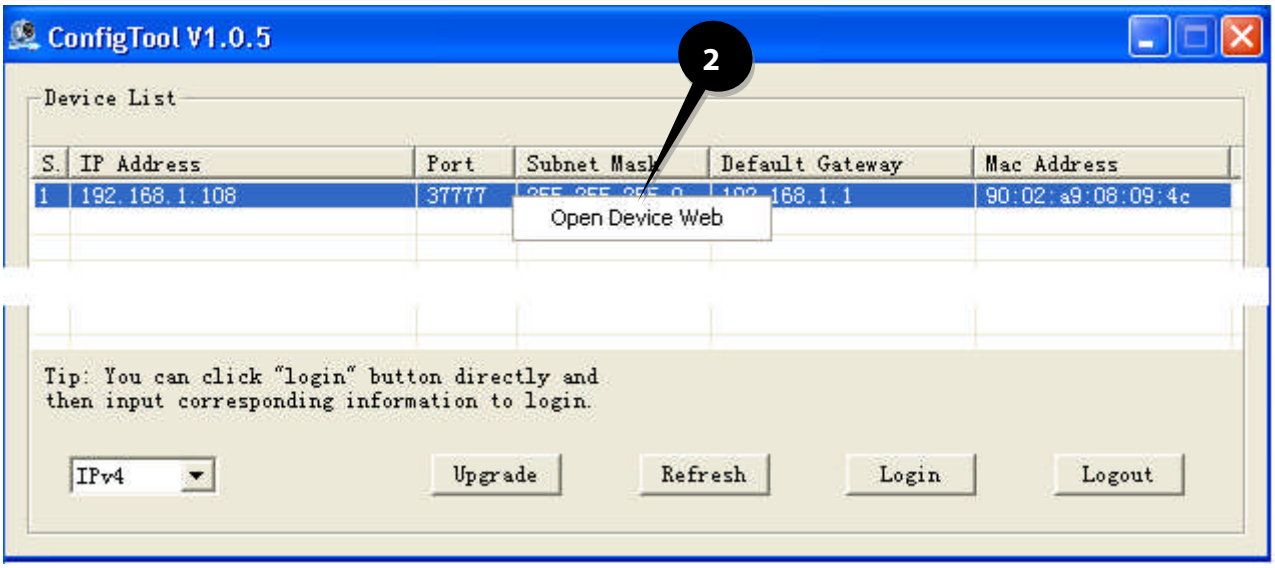

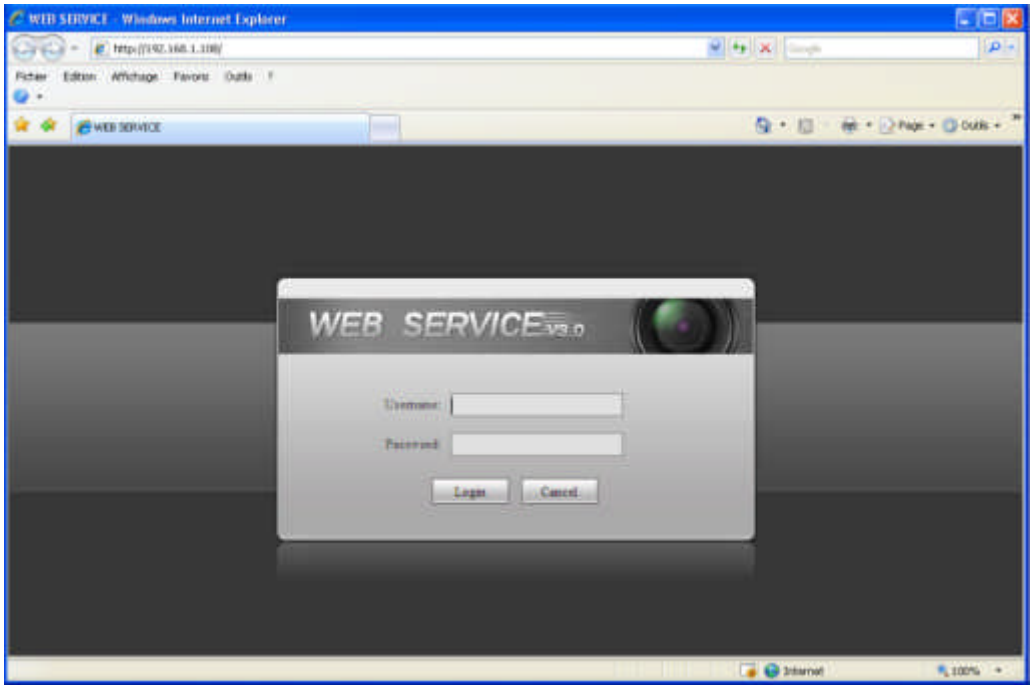

Se non si riesce a effettuare la connessione, verificare le impostazioni di protezione di Internet Explorer come descritto nel capitolo 4.

5.3 Connessione con lo strumento di configurazione (per modificare l'indirizzo IP o aggiornare il software del dispositivo).

Per trovare dispositivi connessi alla rete, fare clic sul pulsante "Refresh" (Aggiorna). Lo strumento cerca i dispositivi connessi alla rete e li visualizza in un elenco.

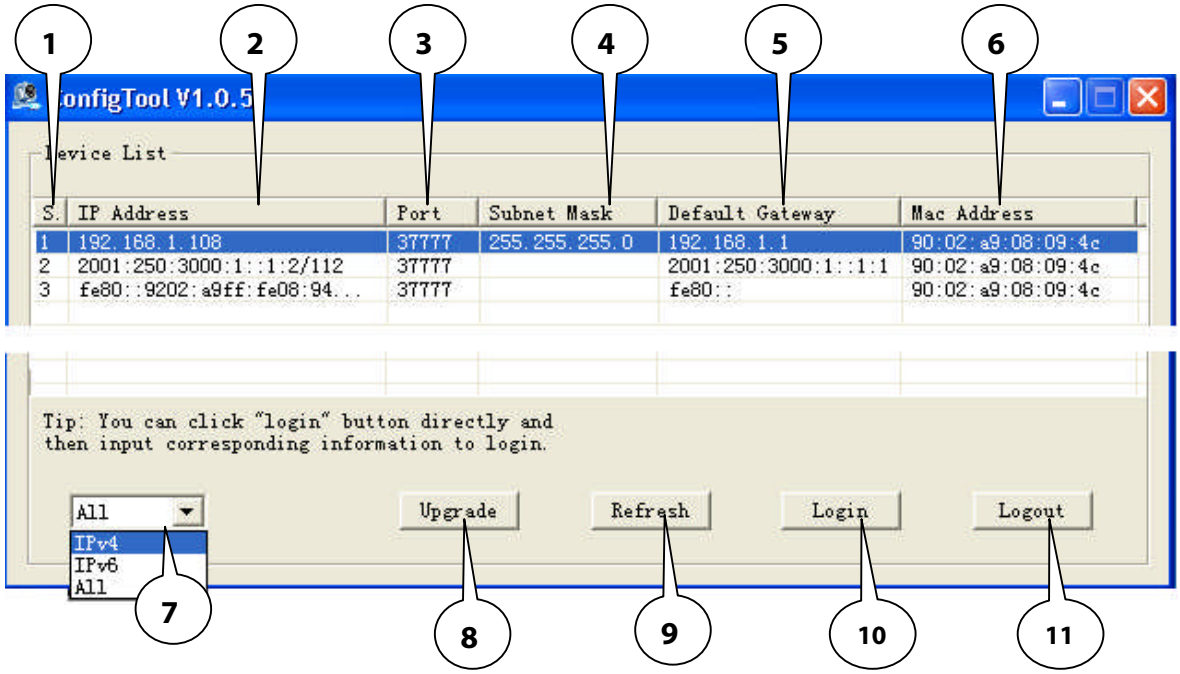

N	Descrizione
1	Numero.
2	Indirizzo IP del dispositivo.
3	Porta TCP del dispositivo.
4	Maschera di sottorete del dispositivo.
5	Gateway predefinito del dispositivo.
6	Indirizzo MAC del dispositivo.
7	Selezionare "IPv4", "IPv6" o "All" (Tutti).
8	Il pulsante "Upgrade" (Aggiorna) consente di aprire l'interfaccia per aggiornare il firmware del dispositivo. **Vedere di seguito (8).**
9	Aggiornamento dell'elenco.
10	Il pulsante "Login" (Connetti) consente di aprire l'interfaccia per confermare nome di accesso, password e porta e per configurare il dispositivo. **Vedere di seguito (10).**
11	Disconnessione.

(8) Il pulsante "Upgrade" (Aggiorna) consente di aprire l'interfaccia per aggiornare il firmware del dispositivo:

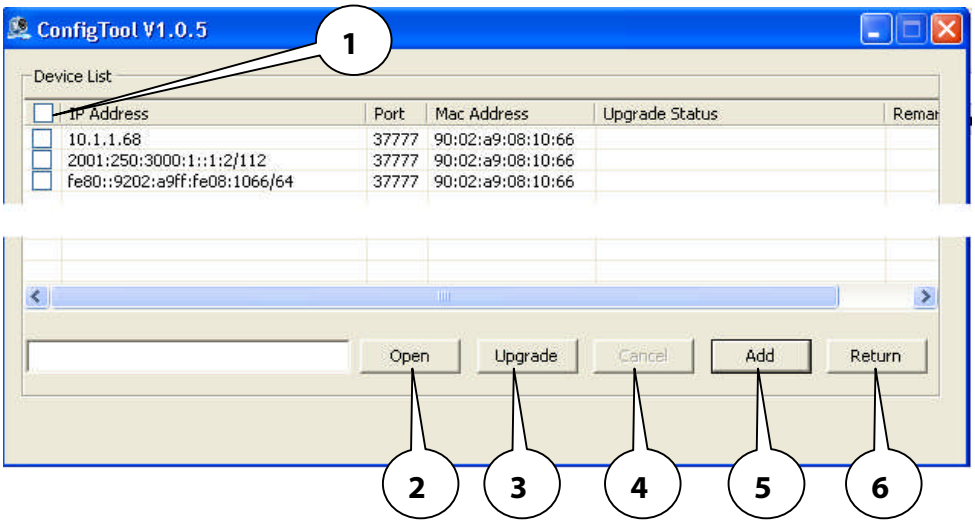

N	Descrizione
1	Consente di selezionare una casella di controllo di un dispositivo o di più dispositivi con gli stessi riferimenti commerciali in questo elenco.
2	Fare clic sul pulsante "Open" (Apri) e selezionare il nuovo firmware nella directory del PC.
3	Fare clic sul pulsante "Upgrade" (Aggiorna) per aggiornare i dispositivi. Prestare attenzione a non interrompere la connessione alla rete.
4	Fare clic sul pulsante "Cancel" (Annulla) per interrompere l'aggiornamento.
5	Il pulsante "Add" (Aggiungi) consente di configurare manualmente un nuovo IP del dispositivo e una nuova porta.
6	Il pulsante "Return" (Indietro) consente di tornare all'interfaccia precedente.

(10) Il pulsante "Login" (Connetti) consente di aprire l'interfaccia di accesso.

- Evidenziare il dispositivo per le informazioni sulla rete (un clic sull'elenco)
- Fare clic sul pulsante "Login" (Connetti) (o fare doppio clic sulla riga evidenziata)
- Si apre la seguente pagina:

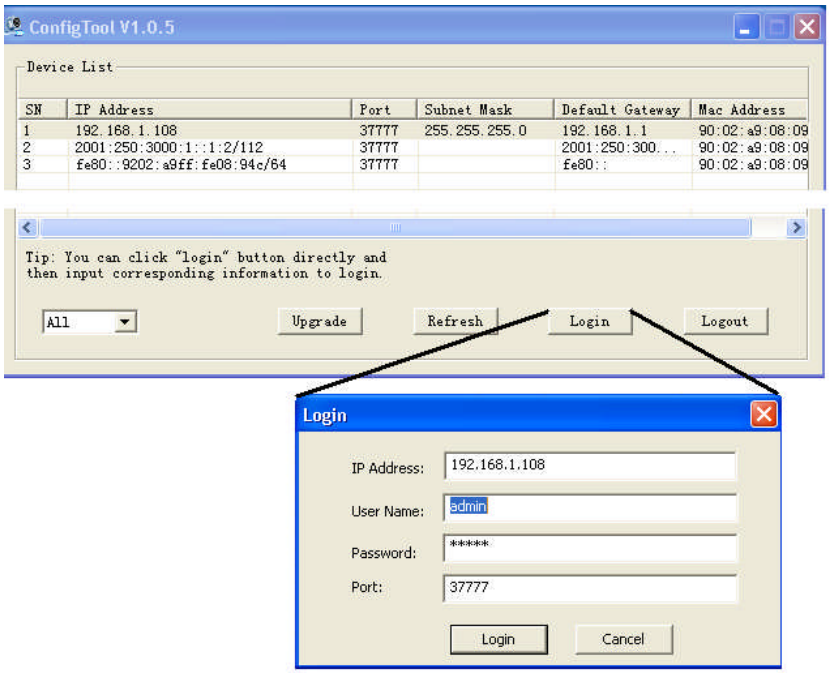

Nota: qui non è possibile modificare le informazioni. Fare clic sul pulsante pulsante "Login" (Connetti) nella finestra popup di accesso per aprire la modalità dell'interfaccia principale in cui è possibile modificare le impostazioni della rete e del sistema.

5.4 Interfaccia principale dello strumento

5.4.1 Impostazioni della rete

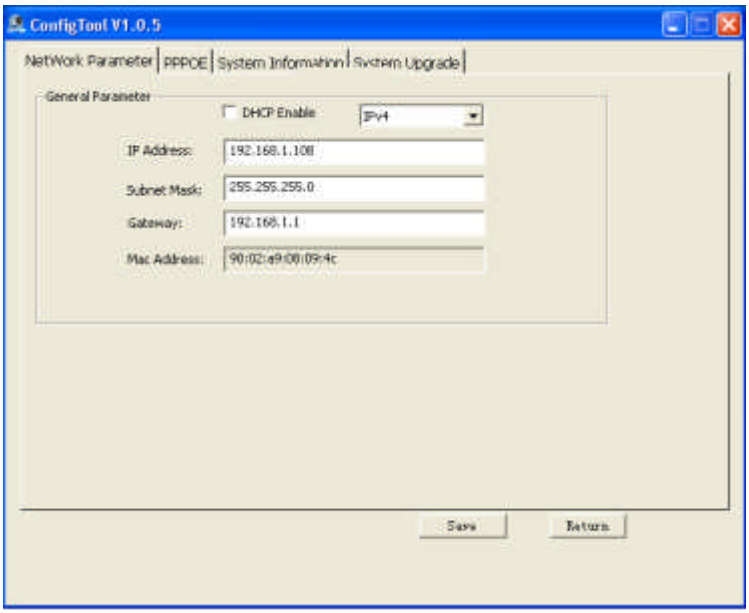

Funzioni	Descrizione
DHCP Enable (Abilita DHCP)	Abilita o disabilita la funzione DHCP.
IPv4/IPv6	Selezionare IPv4 o IPv6 nell'elenco combinato. Gli indirizzi IP possono essere modificati.
IP Address (Indirizzo IP)	Indirizzo IP del dispositivo.
Subnet Mask (Maschera di sottorete)	Maschera di sottorete del dispositivo.
Gateway	Gateway del dispositivo.
Mac Address (Indirizzo MAC)	Indirizzo MAC del dispositivo.
Save (Salva)	Consente di salvare le modifiche.
Return (Indietro)	Consente di tornare all'interfaccia precedente.

5.4.2 Informazioni sul sistema

Prima di utilizzare la telecamera, verificare che sia installata la versione più recente del software.

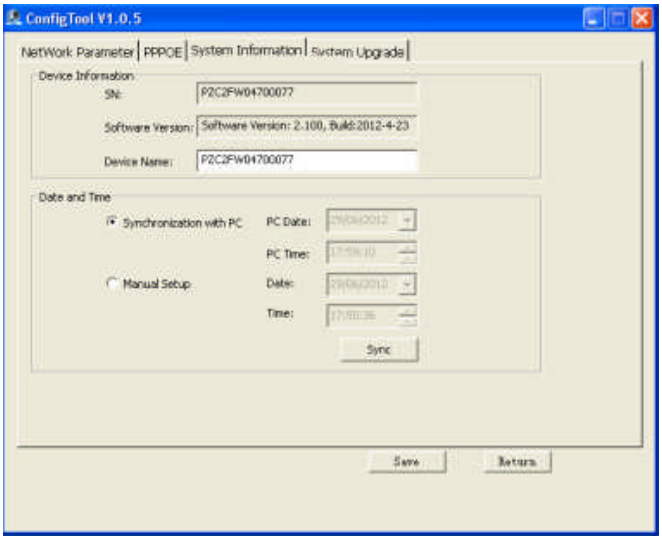

Funzioni	Descrizione
SN	Numero di serie del dispositivo
Software Version (Versione software)	Versione del software del dispositivo
Device Name (Nome dispositivo)	Username (Nome utente)
Synchronization with PC (Sincronizzazione con PC)	Sincronizzazione di data e ora del dispositivo con il PC. Fare clic su "Sync" (Sincronizza) per avviare la sincronizzazione, quindi su "Save" (Salva).
PC Date (Data PC)	Data del PC.
PC Time (Ora PC)	Ora del PC.
Manual Setup (Impostazione manuale)	Impostazione manuale della data e dell'ora del dispositivo. Inserire la data e l'ora richieste. Fare clic sul pulsante "Sync" (Sincronizza) per avviare la sincronizzazione, poi su "Save" (Salva).
Return (Indietro)	Riporta all'interfaccia precedente.

5.4.3 Aggiorna sistema

Prima di utilizzare la telecamera, installare la versione più aggiornata del software.

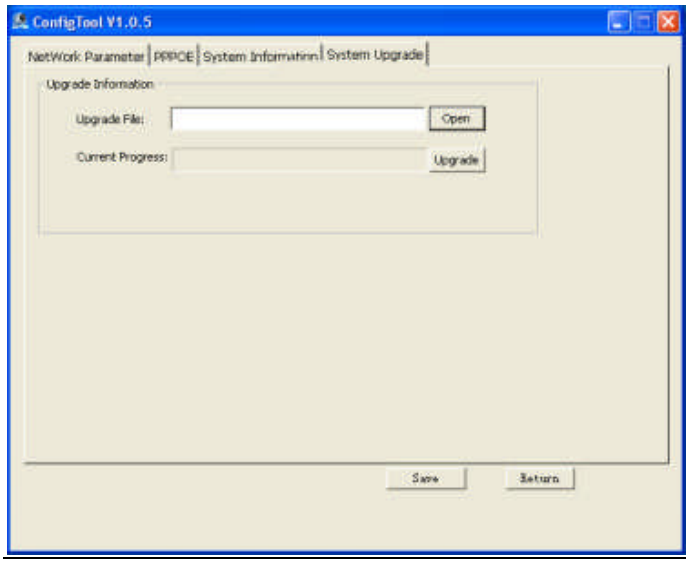

Funzioni	Descrizione
Upgrade File (Aggiorna file)/Open (Apri)	Fare clic qui per selezionare il file da aggiornare
Current Progress (Avanzamento attuale)/Upgrade (Aggiorna)	Fare clic qui per avviare la procedura di aggiornamento
Return (Indietro)	Riporta all'interfaccia di ricerca

Fasi per l'aggiornamento del software interno

- Fare clic sul pulsante "Open" (Apri) e selezionare
- Selezionare e aggiungere il file del software interno *.bin (firmware)
- Fare clic sul pulsante "Upgrade" (Aggiorna). Il file viene trasmesso al dispositivo e il dispositivo si aggiorna automaticamente.
- Fare clic sul pulsante "OK" per terminare la procedura.

6 Reimpostazione della telecamera

- Fare clic sul pulsante "Reset" (Reimposta) (posizionato all'interno della telecamera) entro 10 secondi
- Attendere il riavvio automatico della telecamera
- La telecamera è tornata alle impostazioni predefinite in fabbrica